

CHARISMA




CHARISMA

RÁM: Dřevěný rám, dřevěné materiály lepené

ČALOUNĚNÉ SEDADLO: Vlnové pružiny, PUR pěna, potah z vaty

KOMFORT SEDADLA: **standardně: PUR pěna** alternativně: pružinové jádro
možné za příplatek

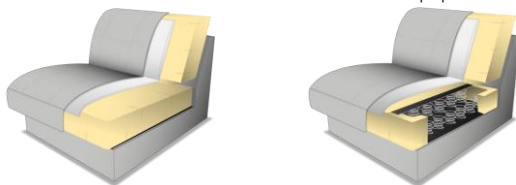

Vždy prosím upřesněte, jinak bude dodána PUR pěna.

Taburetka dostupná pouze s PUR pěnou

ZADNÍ POLSTROVÁNÍ: Gumové pásky, PUR pěna, potah z vaty

VÝŠKA SEDADLA: standardní: 46 cm, alternativně: 49 cm
S komfortním pružinovým jádrem sedadla se výška sedu zvyšuje o cca +1cm.

HLOUBKA SEDADLA: 55 cm

VARIANTY NOHOU: **standard: kovové nožky saténový niki**

alternativa: kovové nohy matně černé možné za stejnou cenu

Vždy prosím specifikujte, jinak budou dodány kovové nožky saténový niki.

Kovové nohy saténový niki



Kovové nohy matně černé



za příplatek: ližiny- matně černé



Pokud jsou objednány ližiny matně černé, úhlové rohy a taburet jsou dodávány standardně s kovovými nožičkami matně černými. Ližiny nejsou možné s rohy a taburety.

VÍCEBAREVNOST: K dispozici pouze v jedné barvě.

Kontrastní šev pouze na přání zákazníka! Kontrastní švy pouze v béžové nebo hnědé barvě.

Vždy prosím specifikujte, jinak bude dodáno tón v tónu.

ZÁDA V ORIGINÁLNÍM POTAHU: všechny typy, kromě křesla a pohovky sofa 2-sed, u obou šířka sedu 61cm
Záda v originálním potahu za příplatek

Křeslo a Sofa 2-sed obojí šířka sedu 61 cm mají vždy celoučalouněná záda.

Elementy bez područek nebo s jednou područkou jsou pouze jako spojovací prvek.

Nelze je objednat samostatně a jsou z boku nečalouněné.

CHARISMA

FUNKCE

TV FUNKCE MOTORIZOVANÁ

Nastavení opěrky zad a nohou ze sedu do polohy TV a lehu s 1 motorem, spouští se pomocí vnitřních dotykových senzorů /na straně sedadla/.

K dispozici také s baterií.

Lze kombinovat pouze ve spojení s manuálním nebo motorovým nastavením opěrky hlavy. Poznámka: Všechny pohovky ve spojení s funkcí motorizované TV jsou vždy dělené a dodáváme ve 2 baleních.



FUNKCE TV MOTORIZOVANÁ PREMIUM

Nastavení opěrky nohou, sedáku a opěradla pomocí 2 elektromotorů pomocí ovladače s kabelem. Stiskněte pravé horní tlačítko:

Opěrka nohou se vysune do relaxační polohy.

Stiskněte levé horní tlačítko:

Opěrka nohou se vrátí do původní polohy.

Stiskněte pravé prostřední tlačítko:

Sedák se posouvá dopředu, klesá dozadu, záda se otevírají do lehu.

Stiskněte levé prostřední tlačítko:

Sedák a opěradlo se vrátí do původní polohy.

Stiskněte pravé dolní tlačítko:

Opěrka nohou, sedák a záda se pohybují synchronně do polohy vleže.

Stiskněte levé dolní tlačítko:

Opěrka nohou, sedadlo a záda se vrátí do původní polohy.

K dispozici také s baterií.

Lze kombinovat pouze ve spojení s manuálním nebo motorickým nastavením opěrky hlavy.

Poznámka: všechny pohovky ve spojení s funkcí TV motorizovaná Premium jsou vždy dělené a dodáváme ve 2 baleních.



RUČNÍ NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY:

Nastavení opěrky hlavy má standardně ráčnové uchycení, které lze individuálně nastavit.

MOTORIZOVANÉ NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY:

motorizované nastavení opěrky hlavy je motorizované ve spojení s TV funkcí, dotykové senzory jsou ovládány na vnitřní straně sedadla. S předním senzorem můžete plynule posunout opěrku hlavy dopředu, se zadním senzorem dolů.

Ve spojení s funkcí TV Premium ovládání pomocí ovladače.

Možné pouze ve spojení s TV motorizovaným nebo TV motorizovaným Premium.

* U rohu jsou polohovací opěrky hlavy pouze vlevo a vpravo.



MOTORIZOVANÁ RELAXAČNÍ FUNKCE V PRODLOUŽENÉ POHOVCE

Přestavení ze sedu do lehu - relaxační polohy:

Spouští se pomocí vnitřních dotykových senzorů /na straně sedadla/.

Sedák se posune dopředu a záda se sníží do polohy vleže.

Funkci lze zastavit v libovolné požadované poloze uvolněním senzorů.

Lze kombinovat pouze s ručním nastavením opěrky hlavy.



CHARISMA

FUNKCE

FUNKCE STOLKU:

Dřevěnou polici lze objednat v těchto barvách: přírodní, wenge, černá, dub bianco, **dub olejovaný, jádrový buk zbarvený. Vždy prosím specifikujte.**

Funkce stolu ve spojení s nastavením opěrky hlavy není možná.



SKLOPNÁ LOKETNÍ OPĚRKA:



MOTOROVÝ VÝSUV SEDU:

Nastavení sedadla motorem 1-E. Spouštění je pomocí interních dotykových senzorů. Výsuv je možný pouze u celého sedáku.



BATERIE PŘIPOJITELNÁ EXTERNĚ:

Před použitím je třeba baterii jednou plně nabít.

Baterie je umístěna vodorovně na zadní straně a poté se jednou otočí ve směru hodinových ručiček o 90 stupňů. Baterie je nyní aktivovaná a funkční. To zajišťuje bezdrátový provoz. Při používání je třeba zaznamenat, že jakmile baterie zabzučí, je třeba ji okamžitě nabít.

Nabíjení musí být provedeno dodanou nabíječkou.



VYMĚNITELNÁ BATERIE:

Je zde také možnost objednat výměnnou baterii. Toto lze objednat jako typ 0671 /viz poslední strana typů modelů v ceníku/.



CHARISMA

[Vezměte prosím na vědomí, že níže uvedené vlastnosti související s modelem nepředstavují oprávněnou stížnost:](#)

KOMFORT SEDADLA:	Mezi elementy s funkcí a bez ní mohou být drobné rozdíly v pohodlí sezení.
VLNĚNÍ:	Tvorba vln je součástí běžného zpracování.
SMĚR ŠVU:	U kůže jsou možné jiné švy než u látky.
PIKTOGRAMY:	Piktogramy v ceníku jsou schematické a mohou se lišit od skutečnosti.
ROZMĚRY:	Všechny rozměry jsou přibližné rozměry!
ZMĚNY MODELU:	Změny modelu vyhrazeny.